

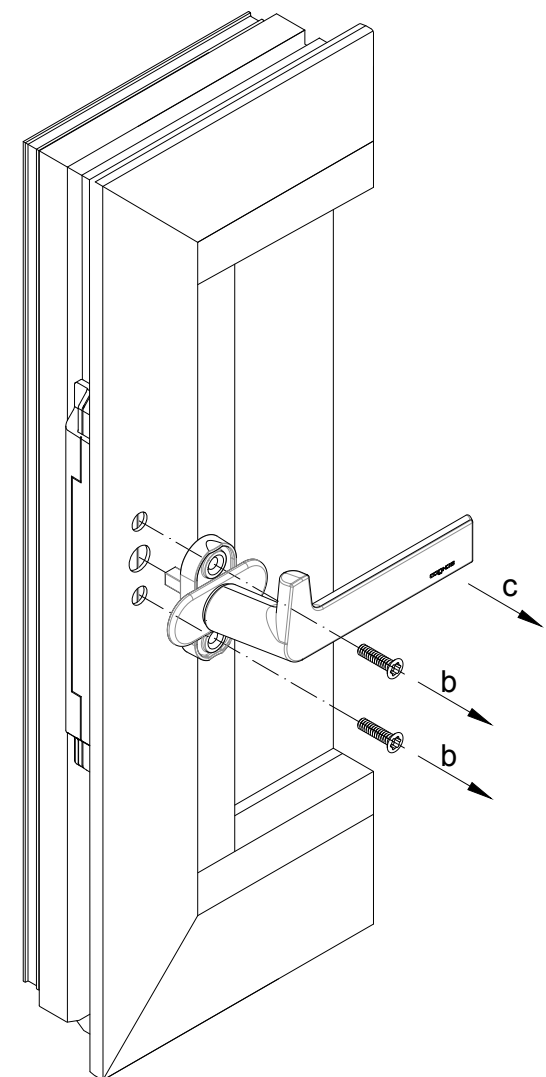
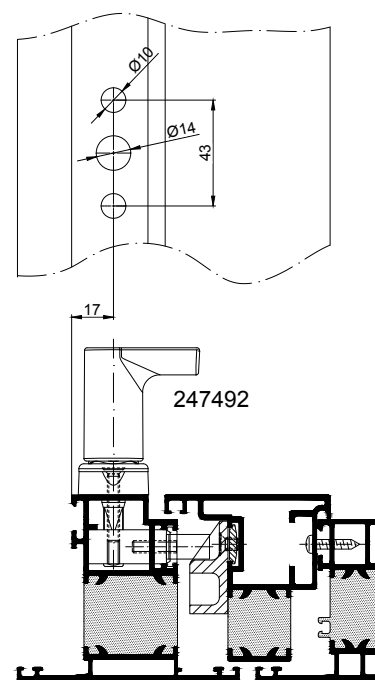
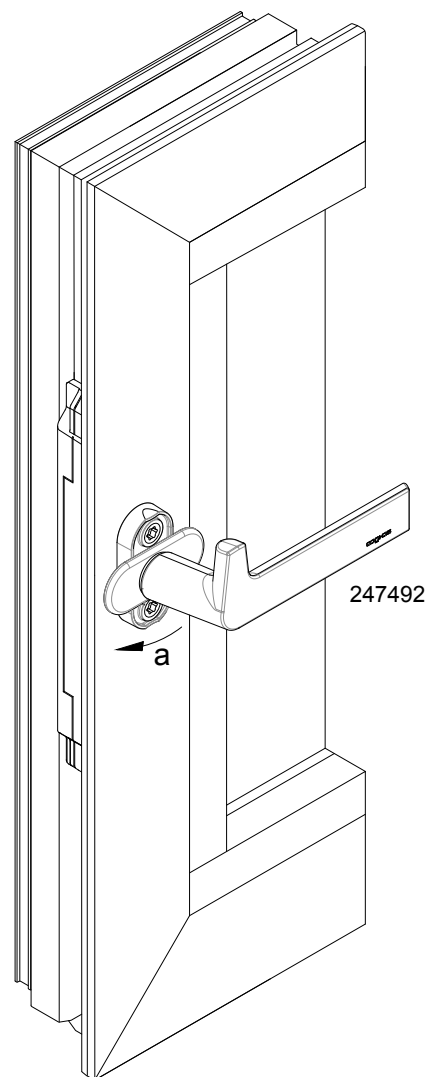
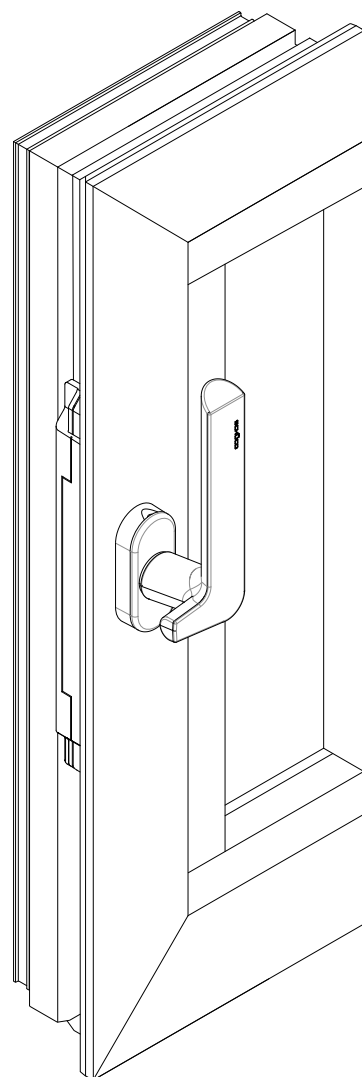
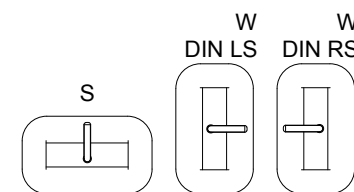
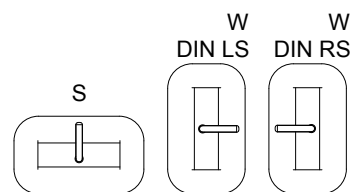
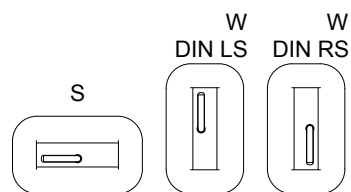



Afmontering / montering vinduesgreb sving (S) / vende (V)



1. Vinduesgrebet drejes 90° fra lukkestilling
2. Dækkappen løftes af rosetten og drejes 90°
3. Skruerne løsnes
4. Vinduesgrebet trækkes ud af profilen
5. Montering sker i omvendt rækkefølge



Udskiftning og indstilling af beslagdele må kun udføres af fagpersonale.



Beslagsmontage - Reparationsvare  
- Vinduesgreb sving / vende

K1019190

0100

Schüco AWS